

S

F

R

A

F

B

B



Motorrad auf die Seite legen, oder das Öl ablassen



Fußrastenträger demontieren




Quickshifter-Sensor und Abdeckung demontieren



Ölfilter demontieren

BMW FRITS

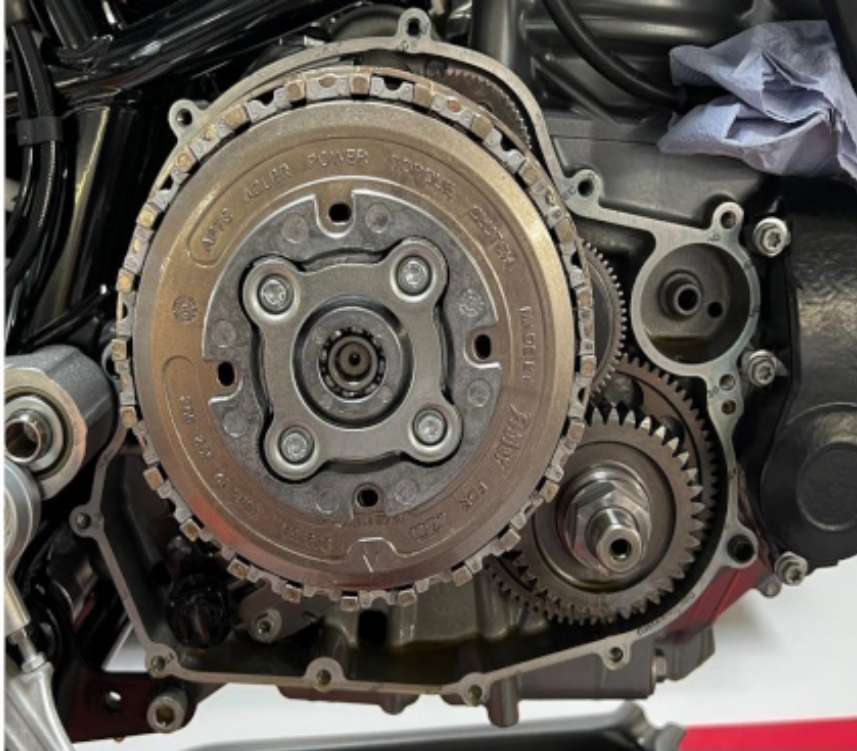

Kupplungsdeckel und Dichtung demontieren.



Antizentrifugalring gegen den mitgelieferten Ring tauschen.
Schrauben mit 6NM anziehen.
Zentrifugalring auf dem Foto für Modelle ab 2019.
4 Einzelscheiben für Modelle bis 2018.



Inneren Kupplungsdeckel nach aussen aus dem großen Deckel pressen.



Transparenten Kupplungsdeckel mit O-Ringen montieren. Die Ausparung des inneren Rings muß mit dem Pfeil im Deckel übereinstehen.

Die Montage erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge.

- Dichtfläche reinigen
- mitgelieferte, neue Dichtung auflegen.
- Kupplungsdeckel montieren. Schrauben mit 10NM über Kreuz anziehen
- Quickshiftersensor u. Abdeckung montieren.
- Fußrastenträger und (neuen) Ölfilter montieren.
- ggf. 1,7L Motoröl auffüllen.
- Motor probelaufen lassen und auf Öldichtheit kontrollieren.
- Kupplungsfunktion testen.
- sich freuen, das es so cool aussieht.

TRANSPARENTER KUPPLUNGDECKEL

Husqvarna 701 Supermoto / Enduro ab 2016 bis heute
KTM 690 Enduro R / SMC R / Duke R ab 2008 bis heute
GASGAS 700 ES / SM ab 2022 bis heute